




MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynskyddet och fäll fram baksätets ryggstöd
- Skruva in mutter och insexskruv i de gängade rörändarna, skruva in så långt det går.
- Tryck på plastpluggarna på de nedre öppna rörändarna
- Placera gallret i fördjupningarna där insynskyddet tidigare satt, när gallret är på plats skruva ut insexskruvarna så långt det går utan att deformera plastpanelerna, lås fast med muttrarna
- Haka fast krokarna i bygel för ryggstödslåsningen, för den gängade ändan genom gallrets hylosr
- Skruva fast med de långa skarvmuttrarna

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Gängad krok nr 22 | 2 |
| • Skarvmutter M8 | 2 |
| • Bricka 8x16 | 2 |
| • Mutter M8 | 2 |
| • Insexskruv M8 x 30 | 2 |
| • Blindnitmutter (monterad) | 2 |
| • Utvändig plugg ukb 16 | 2 |

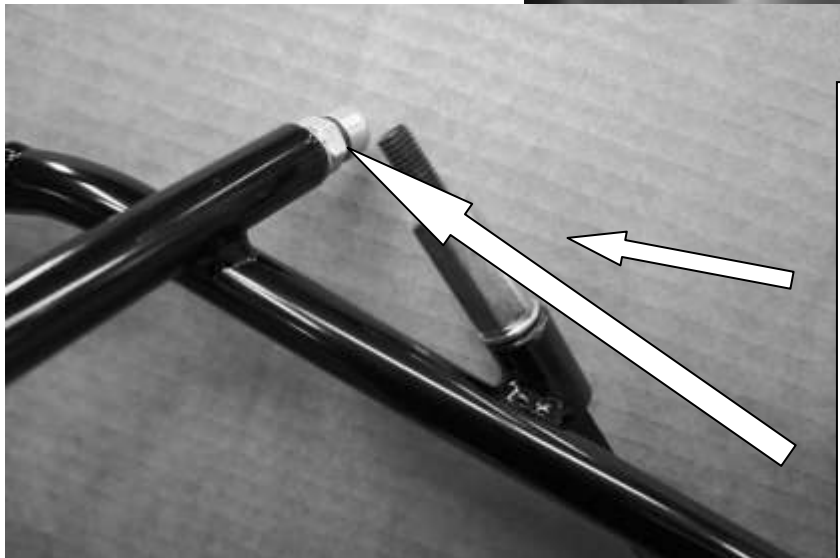

Haka fast krokarna i
låsbygel

Skruva fast med de långa
skarvmuttrarna

Ha insexskruven så långt
inskruvad det går till dess att
gallret är på plats
Lås sedan fast den med
muttern

